Zamek wewnętrzny - ZW, PANIK - ZWP

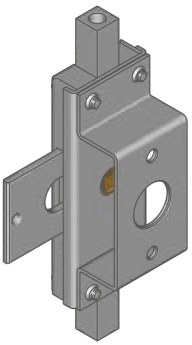

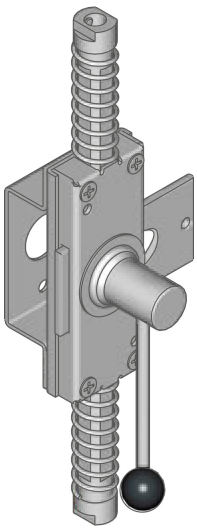

ZWM8 (wer. z gwintem **M8**) ZWM10 (wer. z gwintem **M10**)

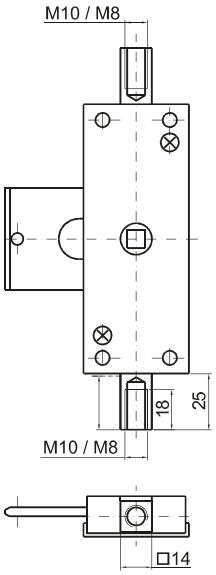

ZW8 (wer. z otworem **ø8**)

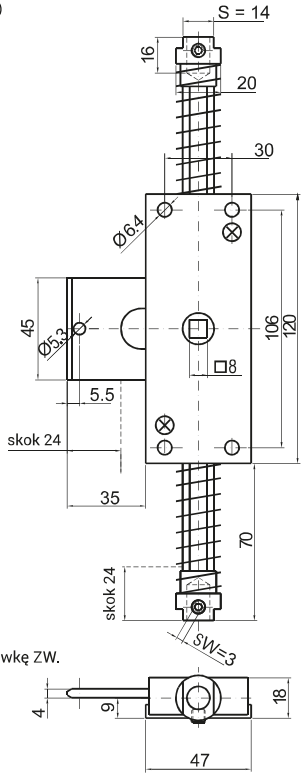

ZW10 (wer. z otworem **ø10**)

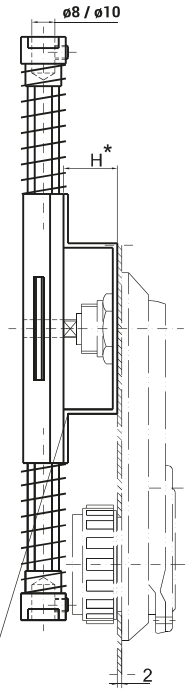

Blacha mocująca

UWAGI:

1. Przy zamówieniu zamków RS100, RS130, RS140, RS110 RS210, RS200 do **zamka wewnętrznego** należy dodać końcówkę ZW.
2. Przy zamówieniu zamków RS100, RS200, RS130, RS140 RS110, RS210, do **zamka wewnętrznego panik,** należy dodać końcówkę ZWP.
3. Blacha mocująca tylko na specjalne zamówienie.
4. Lewy lub prawy dotyczy tylko **zamka wewnętrznego panik**

ZWPM8 (wer. z gwintem **M8**) ZWPM10 (wer. z gwintem **M10**)

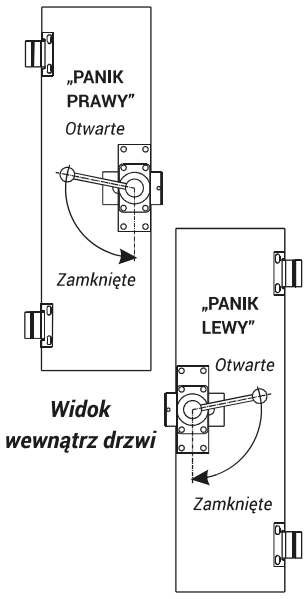

Widok wewnątrz drzwi

Widok wewnątrz drzwi

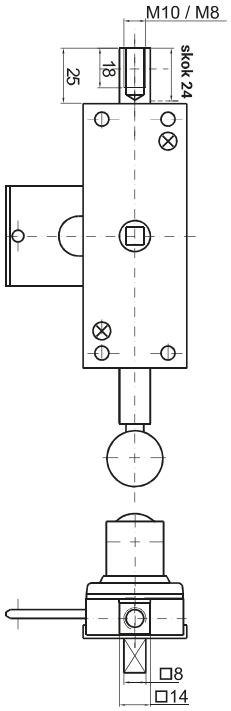

ZWP8 (wer. z otworem **ø8**)

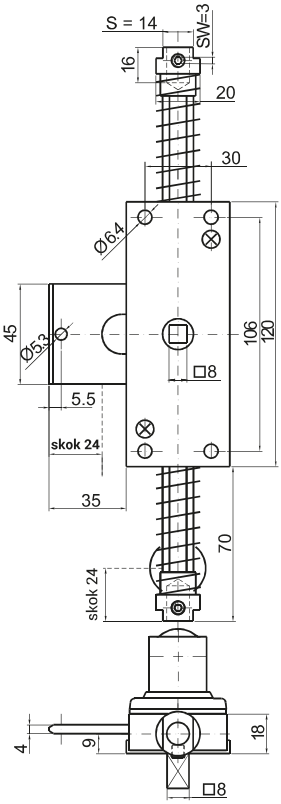

ZWP10 (wer. z otworem **ø10**)

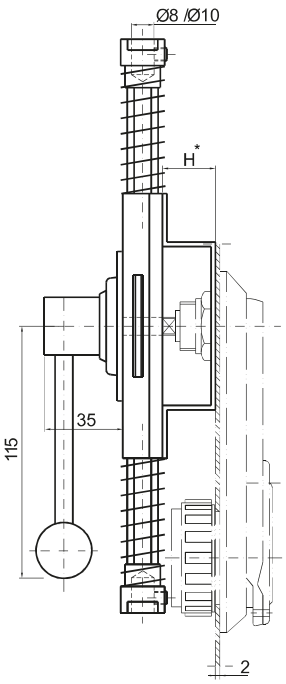

UWAGI:

1. Przy zamówieniu ZWP oprócz wielkości H należy również określić wersję **„Panika"** tzn **lewy** lub **prawy**

DETAL	MATERIAŁ	DETAL	MATERIAŁ
Zamek wewnętrzny ZWM8	Stal ocynkowana	Zamek wew. panik ZWPM8	Stal ocynkowana
Zamek wewnętrzny ZWM10		Zamek wewnętrzny ZWPM10	
Zamek wewnętrzny ZW8		Zamek wewnętrzny ZWP8	
Zamek wewnętrzny Zw10		Zamek wewnętrzny ZWP10	

• **przy zamówieniu** należy bezwzględnie podać wymiar **H**